

# ASSEMBLY OF THE TRAINING DOOR TRAINING DOOR SET UP INSTRUCTIONS



SWEDEN ENTRY TOOLS



MILITARY



FIRE & RESCUE



LAW ENFORCEMENT



## Tréninkové dveře (Cvičný dveřní rám) – MULTIPURPOSE Training Door

Tréninkové dveře navržené pro opakovaná nácvik násilného průchodu. Extrémně robustní konstrukce s plně přizpůsobitelným nastavením, včetně otevírání dovnitř/ven, několika poloh umístění zámků, stavitelné výztuže jednotlivých bodů a stavitelnou úroveň odporu. Patentovaný design umožňuje opakovaný násilný průchod bez poškození zařízení a mechanismů dveří.

1. Umožňuje přizpůsobení tréninku
2. Široké pole nastavení dveří
3. K dispozici spotřební materiál i náhradní díly
4. 6 možných bodů uzamykání
5. 6 možných úrovní odporu
6. Výměnné lícové rámy
7. Vyměnitelný nárazový povrch
8. Obsahuje: Rám dveří, dveře, 25 ks výměnných kolíků, 25 ks výměnných podložek

### Skladovací podmínky:

Tréninkové dveře a jejich příslušenství skladujte v suchých a krytých prostorách při relativní vlhkosti 40-50%. Dveře a příslušenství nevystavujte při skladování přímému slunci.

Seznam dílů a jejich kódové označení:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Tréninkové dveře s rámem a konstrukcí      | č. 50138INT |
| 2. Plechový profil zárubní tréninkových dveří | č. 50231INT |
| 3. Plechové profily tréninkových dveří        | č. 50232INT |
| 4. Kovové kolíky tréninkových dveří           | č. 50233INT |
| 5. Dřevěné klíny tréninkových dveří           | č. 50234INT |

### Výhradní dovozce:

W. T. A. service s.r.o.

Družby 1014/19, Plzeň 312 00

Reklamace: 777 649 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796

FAX:00420377223797

E-mail: [info@alfatactical.cz](mailto:info@alfatactical.cz), [www.alfatactical.cz](http://www.alfatactical.cz)

# ASSEMBLY OF THE TRAINING DOOR



SWEDEN ENTRY TOOLS



# ASSEMBLY OF THE TRAINING DOOR



SWEDEN ENTRY TOOLS



# TRAINING DOOR SET UP INSTRUCTIONS



## Páčící metoda:

Páčení dovnitř otevíraných dveří  
Základní dovednosti



Vložte 2-3 dřevěné kolíky  
do vrchních závorek.



Vložte jeden kolík do  
spodních závorek.



Je-li třeba větší odpor,  
vloďte jeden kovový kolík  
do nejvyššího bodu.

Pro páčení křídlových dveří nesmí být použit větší počet kolíků.  
Při páčení dovnitř by měly být užívány pouze tři gumová pouzdra vespod a nahoře.

# TRAINING DOOR SET UP INSTRUCTIONS




## Páčicí metoda:

Páčení dveří otevíraných ven  
s 1-2 uzamykacími body



Vložte dva kovové kolíky  
doprostřed.

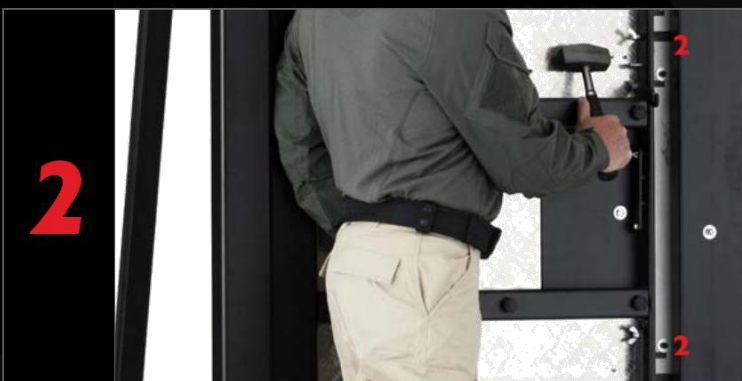

Pokud je třeba větší  
odpor, vložte kolíky nad či  
pod střední pozici.



3. Ujistěte se, zda jsou  
kolíky pevně umístěny  
poklepáním kladivem.  
4. Umístěné kolíky  
zamkněte pomocí  
uzamykacích závorek,  
umístěných v každém  
uzamykacím bodě.



Pokud je třeba větší  
odpor, zapojte čtvrté  
gumové pouzdro nahoře a  
dole.

\*Pouze při páčení dveří ven

Mějte na vědomí, že správná metoda během tréninku je důležitější než množství odporu.

# TRAINING DOOR SET UP INSTRUCTIONS



## Páčící metoda:

Páčení dveří otevíraných ven se třemi a více uzamykacími body (multi lock systém)



Vložte jeden kovový kolík na nejnižší zamykací bod.



Vložte dva kovové kolíky na prostřední zamykací body.



Vložte jeden kovový kolík na horní zamykací bod.



Vložte 2-3 dřevěné kolíky do vrchních závorek.

Při páčení doporučujeme začínat od spodních bodů postupně nahoru, čímž se zajistí, že základní SET metoda půjde použít v různých cvičení.

# TRAINING DOOR SET UP INSTRUCTIONS



**Páčicí metoda:**  
Trénink užití beranidla



Namontujte kovové  
závorky pro dřevěné  
bloky.

Závorky je možné nainstalovat ve třech různých pozicích pro trénink vyrážení v různých výškách.



Vložte dřevěné bloky a  
ujistěte se, že jsou  
pevně umístěné.



# TRAINING DOOR SET UP INSTRUCTIONS



## Páčící metoda:

Hydraulické páčení za pomoci postranního hydraulického tlaku.



Namontujte magnetické zarážky mezi svislý plátek a pohyblivý pogumovaný plátek. (Sada pro hydraulická náradí s číslem: 30034SET)

Hydraulické vybavení je možné použít i bez montáže středového plátu. V tomto případě je nutno aplikovat tlak přímo na jednu z vodorovných trubek (A)



Namontujte středový tlakový plát za pomoci čtyř šroubů. (Sada pro hydraulická náradí s číslem: 30034SET)



Vložte kovové kolíky do uzamykacích bodů nad, či pod středový plát.



Vložte 3 dřevěné kolíky do vrchních a/nebo spodních závorek.

Je důležité neaplikovat větší tlak na boční rám, než je potřeba. Může dojít k poškození ocelové konstrukce.

# TRAINING DOOR SET UP INSTRUCTIONS



SWEDEN ENTRY TOOLS

Páčící metoda:

Hydraulické páčení s pomocí Door Raider


Pokud jsou dveře namontovány do stojanu, je třeba použít platformu pro tréninkové dveře (30035SET)

Pokud jsou dveře namontovány do tréninkového domu či jiné pevné konstrukce, není platformy třeba.



1. Namontujte platformu a spojte ji s vodorovným rámem dvěma šrouby.

2. Namontujte tlakový plát (30034) s klikou za pomocí čtyř šroubů.

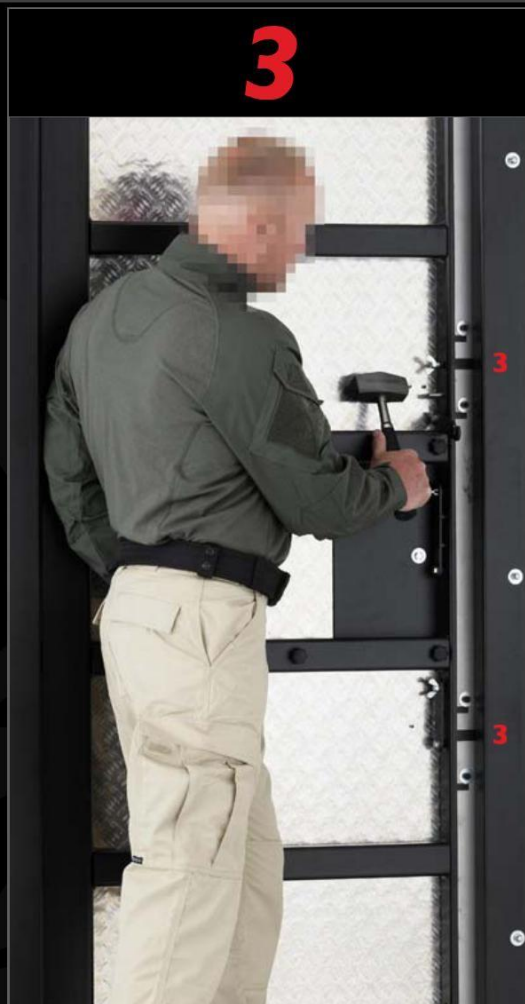

Vložte kovové kolíky do uzamykacích bodů nad a/nebo pod tlakový plát.



Vložte tři dřevěné kolíky do horních a spodních závorek.